BOSE®

OWNER'S MANUAL

1060

この度は、ボーズ・モービル・スピーカーシステムModel 1060をお買い上げいただき、誠に有難うございます。本機を正しく、また性能を十分にいかしてお使いいただくために、ご使用になる前にこの取扱説明書をよくお読みください。またこの説明書は、必要なときにすぐお読みになれるよう、保管されることをお勧めいたします。

製品概要

●新開発の16cmウーファー

高剛性と高い内部損失を達成した新開発の16cmウーファーは、スピード感のある、応答性に優れた、輪郭のはっきりとしたサウンド再生を実現。しかも分割振動による高域共振を抑え、スムーズな低音の再生を可能にしました。

●伸びのある高域を実現したチタンドーム・ツィーター

ツィーターの磁気回路には最強のエネルギーを持つネオジウム・マグネットを使用。クリアで伸びのある高域再生を実現するとともに、ウーファーとの自然な音のつながりを確保しています。

●セッティングの自由なツィーター

音の臨場感や定位感を自由にコントロールできるよう、ツィーターとウーファーの分離が可能です。

●日産、ホンダ車対応のアクセサリー

日産、ホンダ車に配線されている純正スピーカーコードにワンタッチで接続できる変換コードを付属。カプラーをつなぎ変えるだけで、わずらわしい配線作業を大幅に軽減しました。

Model 1060 取扱説明書

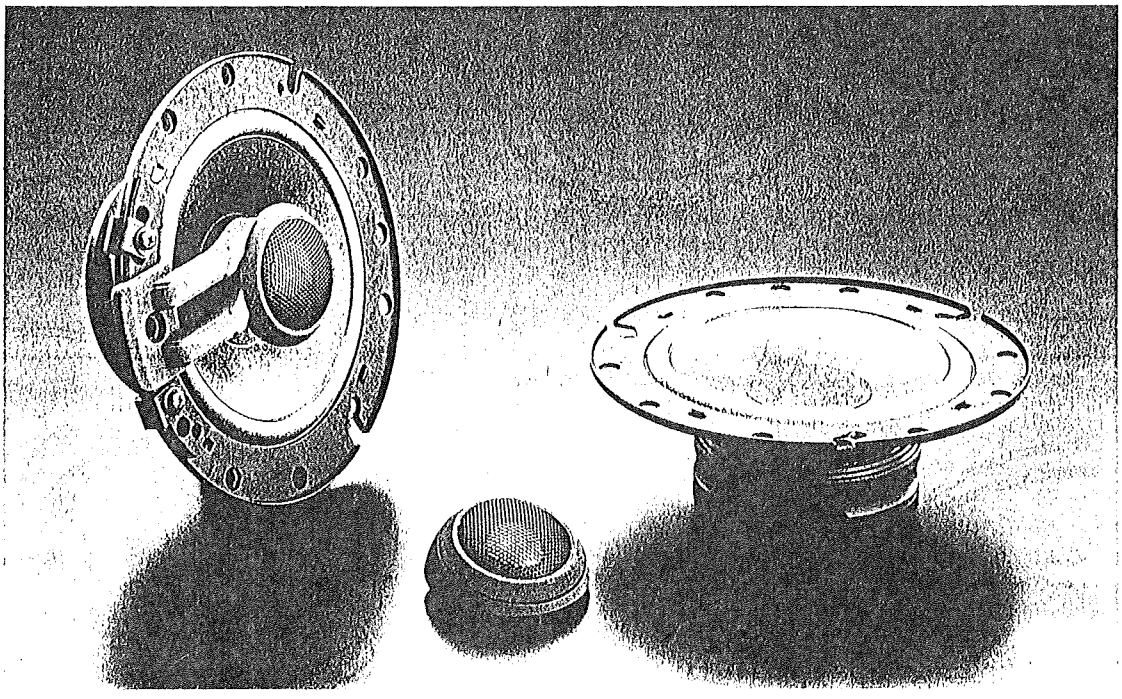

開梱に際してのご注意とお願い

開梱時に、破損、欠品などを発見された場合は、お手数ですがすぐに購入店に連絡してください。そのままでは絶対に使用しないでください。

各部の名称および付属品

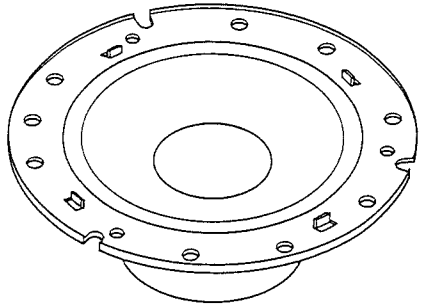

❶ウーファー:2本

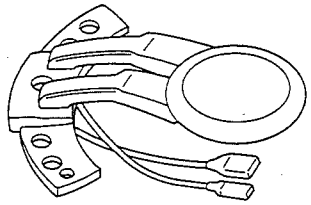

❷ツィーター(支持金具付き):2本

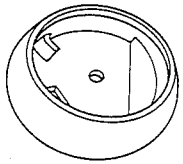

❸アングルスペーサー:2個

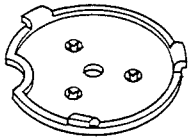

❹ツィーター取付ベース:2個



❺スクリューホルダー:4個

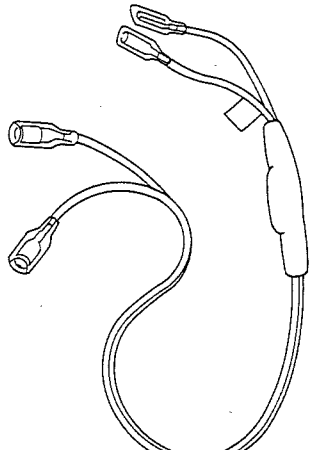

❻ネットワークコード:2本

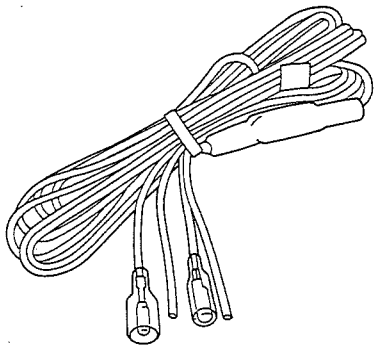

❼ツィーターコード:2本
(コンデンサー付き)

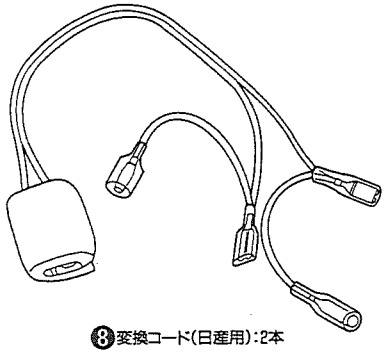

❽変換コード(日産用):2本

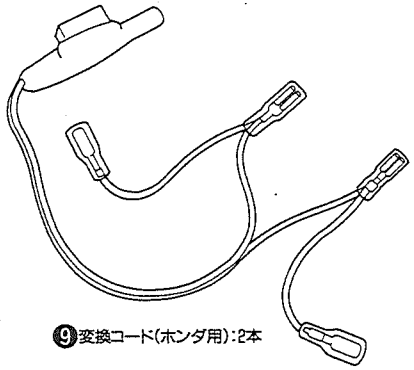

❾変換コード(ホンダ用):2本

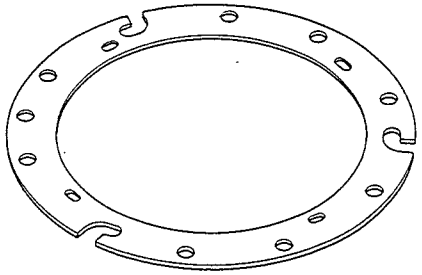

❿防振用スペーサー:2個

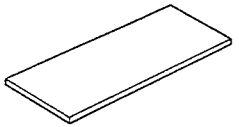

⓫コード固定用テープ:4個

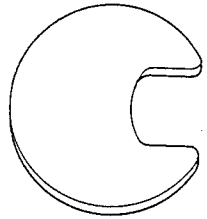

⓬ツィーター接着シート:2個

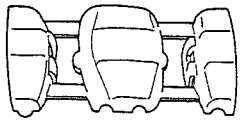

⓭ワンタッチカプラー:4個

⓮ボーズロゴ(アルミ):2個

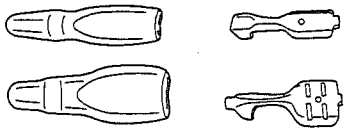

⓯平型端子(スリーブ):大小各1個

⓰ツィーターフレーム
φ4タッピング×8㎜
取付ネジ:4本

⓱φ4タッピング用
ワッシャー:4個

⓲ウーファー取付ネジ
φ4タッピング×16㎜
(ホンダ用):6個



⓳ウーファー取付ネジ
φ6タッピング×20㎜
(日産用):8本

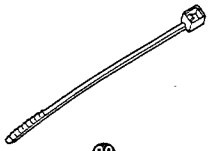

⓴コードクランプ:2本

㉑ツィーターベース
M3×15㎜取付ネジ:2個

㉒ツィーターベース取付
M3用ナット:2個

㉓ツィーター埋め込み用
M3×15㎜ボルト:2本

㉔ツィーター埋め込み用
蝶ナット:2個

㉕M3用ワッシャー
2個

スピーカーの取り付け

ツィーターをウーファーと一緒に取り付けで使用する場合

※車種や取り付ける状況によって、使用するネジ及びネジ穴の位置をお選びください。

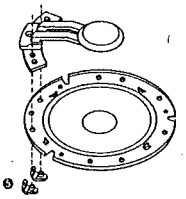

1 ツィーター支持金具とウーファーをスクリューホルダーを使って取り付けます。

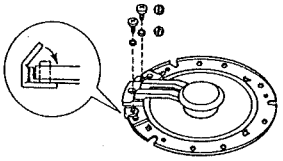

2 ウーファーの裏側から、防振用スペーサーをウーファーのネジ穴を塞がないように合わせて重ね、ウーファーを車体に取り付けます。

※ツィーター支持金具とウーファーを共締めすると、よりしっかりと固定することができます。

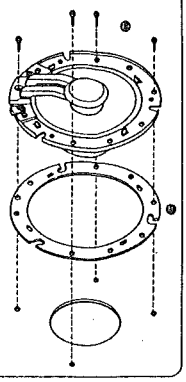

型紙

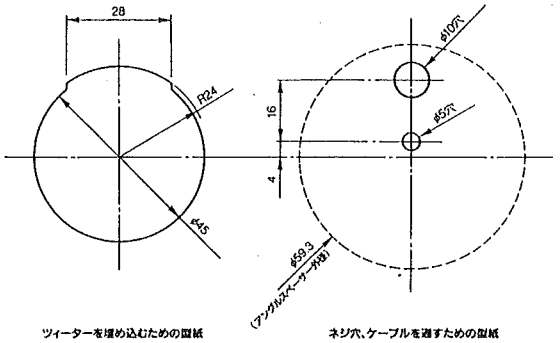

ツィーターを埋め込むための型紙　　ネジ穴、ケーブルを通すための型紙

ツィーターをウーファーから分離して使う場合

ウーファーの取り付け

防振用スペーサーをウーファーのネジ穴を塞がないように重ね、車体に取り付けます。

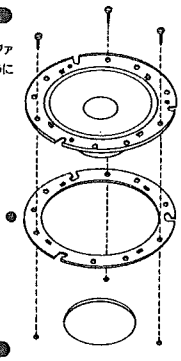

ツィーターの取り付け

■ツィーターをツィーター支持金具から取り外します。

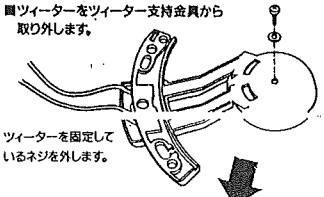

ツィーターを固定しているネジを外します。

ケーブルカバーとツィーターを取り外します。

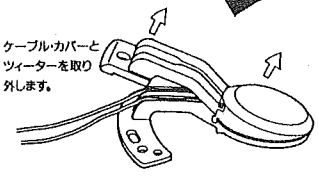

■ツィーターをアングルスペーサーに取り付けます。

●ツィーター支持金具にツィーターを固定していたネジとワッシャーで、アングルスペーサーに取り付けます。

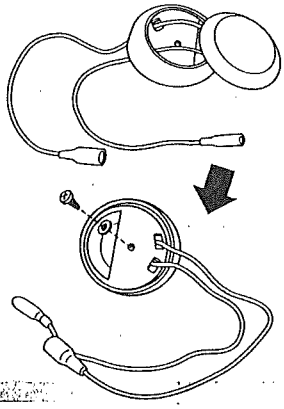

●パネルなどに取り付けて固定する場合

●アングルスペーサーとツィーター取付ベースを組み合わせます。アングルスペーサーにツィーターベースの足(3ヶ所)を合わせ、矢印の方向に回してください。

●貼り付ける面の汚れを落として、記載されている「型紙」を使ってケーブルを通す穴を開けておきます。

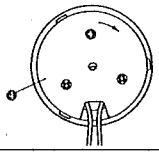

※パネルなどに穴を開けたくない場合には、図のようにアングルスペーサーのA の部分をニッパーなどで加工して、ケーブルを横から出すことができます。

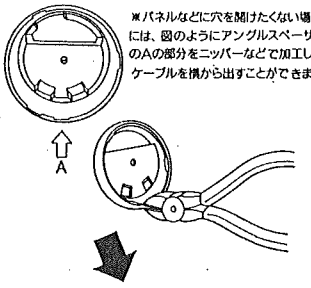

●粘着シートを使って貼り付けます。

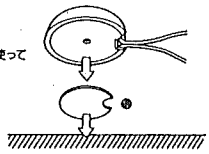

●パネルなどにネジ止めする場合

●取り付ける場所に、記載されている「型紙」を使ってネジ穴とケーブルを通す穴を開けておきます。

●ツィーター取付ベースを付属のネジ、ワッシャー、ナットを使って固定し、ツィーターを取り付けます。

●アングルスペーサーを取り付ける。

※アングルスペーサーを強く締しすぎると、パネルなどにキズがつくおそれがあります。

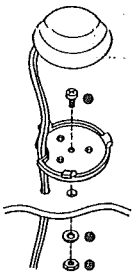

●パネルなどに埋め込む場合
(アングルスペーサーは使用しません)

●記載されている「型紙」を使ってツィーターを埋め込む穴をあけます。

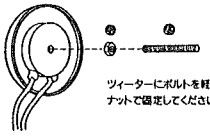

ツィーターにボルトを軽くネジ込み、ナットで固定してください。

●ツィーター取付ベースをパネルなどの裏側からあてがい、蝶ナットで締めて固定します。

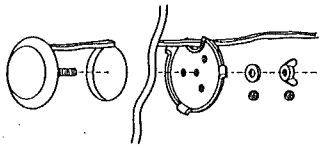

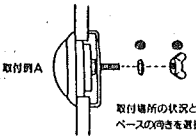

取付場所の状況と合わせて取付ベースの向きを選択してください。

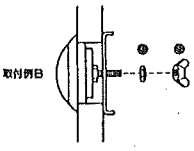

接続の仕方

日産/ホンダ車専用コードの接続

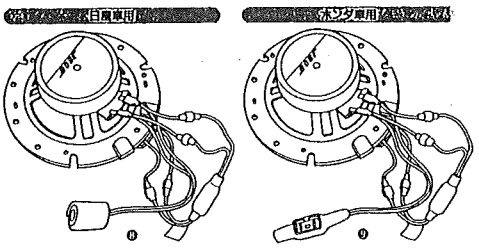

●日産、ホンダ車に取り付ける際には、純正スピーカー用の車両側コネクターに変換コードを取り付けます。

ツィーターをウーファーと一緒に取り付ける場合

アンプ⇨ウーファー⇨ネットワーク⇨ツィーター

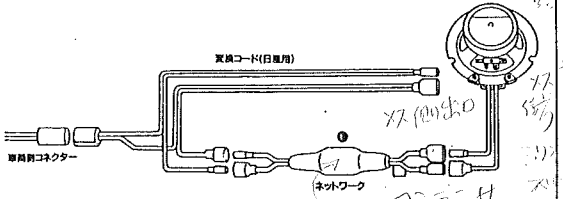

ご注意

・余ったコード類は、コードクランプで束ねたり、コード固定用テープでパネル等に貼りつけてください。

ツィーターをウーファーから分離して取り付ける場合

A アンプ⇨ウーファー⇨ツィーターコード⇨ネットワーク⇨ツィーター

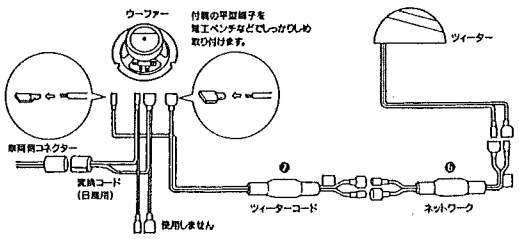

B アンプ⇨ツィーターコード⇨ネットワーク⇨ツィーター
⇨ウーファー

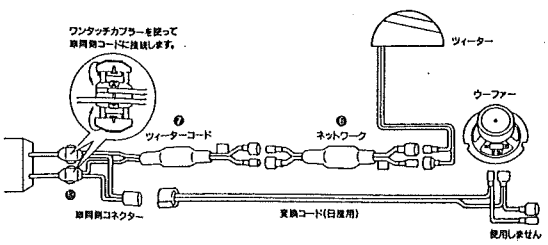

BOSE®ロゴバッチの取り付け

●バッジのはく離紙をはがし、パネルなどに貼り付けます。

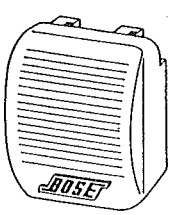

BOSE トーラスワゴン用1060/フロント

ボーズ・モービル・サウンド1060をトーラスワゴンに取り付けるためのガイドです。
取付作業をされる前によくお読みください。

取り付け前に

- 車両の機能部品が正常に作動するかどうか、一通り点検確認してください。
- ショート防止のため、バッテリーの-側ワイヤーを取りはずしてください。
- スピーカーの結線などは1060付属の取扱説明書を参照してください。

取付手順

1 ドアトリムを外す

- ドアトリムをボディから外してください。

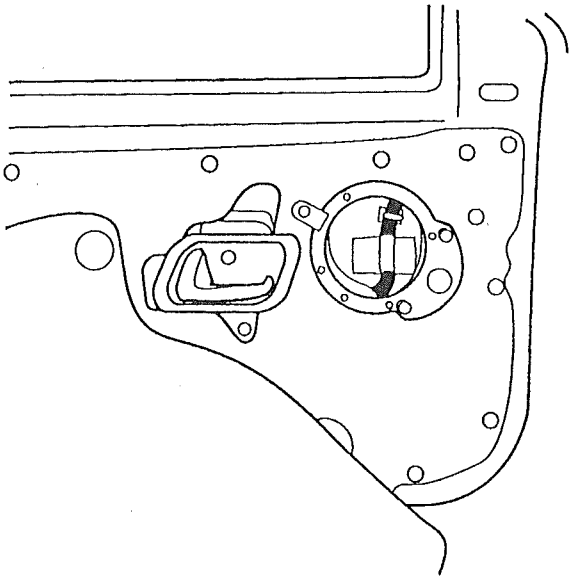

2 ウーファーの取付

- 純正スピーカーを取り外した後、1060のウーファーを車体側スピーカーブラケットに取り付けます。

※1060のウーファーと車体側スピーカーブラケットの穴位置が一ケ所合わないため、ドリル等でネジ穴を開けて取り付けてください。

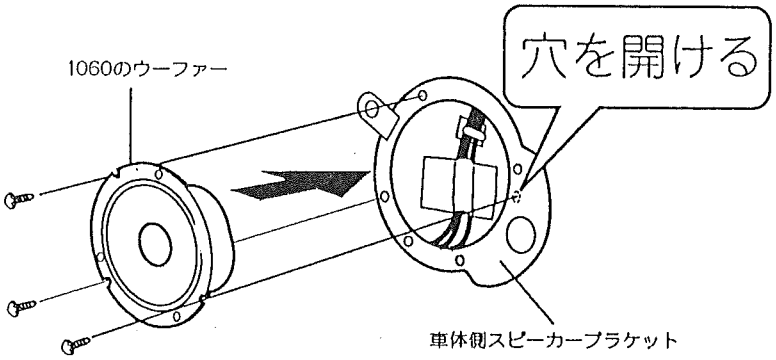

3 スピーカー端子の接続

- 車側スピーカー用2Pカプラーを切断し、1060のウーファーにギボシ端子を加工して取り付けます。

※結線は1060の取扱説明書を参考にして行なってください。

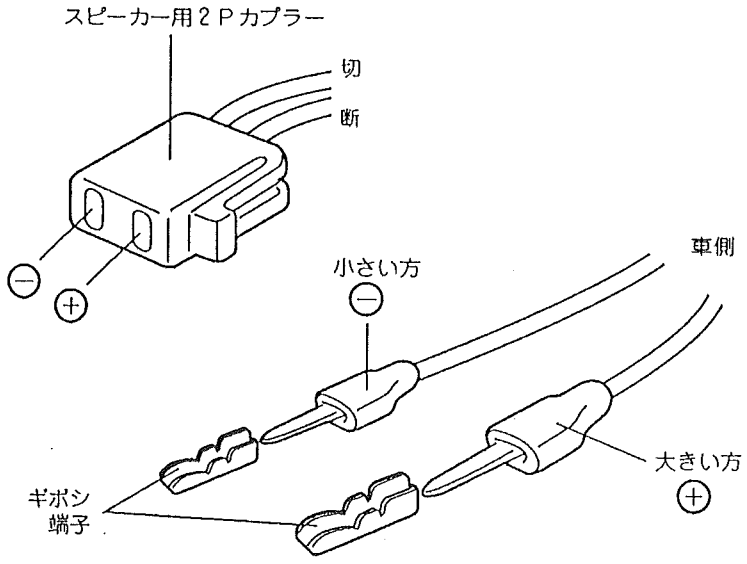

4 ツィーターの取付

- 1060のツィーターは、下図の位置に取付けてください。

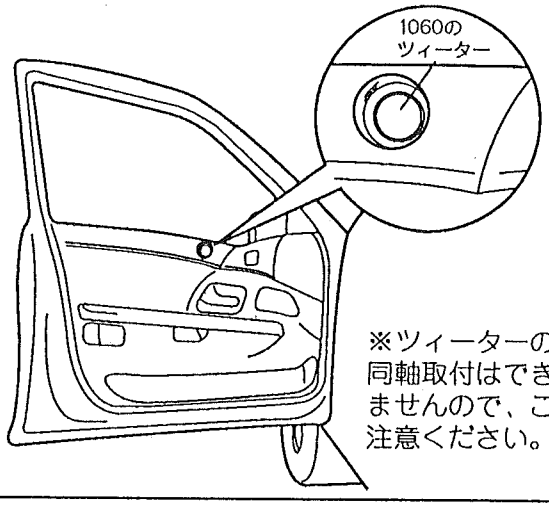

※ツィーターの同軸取付はできませんので、ご注意ください。

作業が終わったら

- ガーニシュパネル、ドアトリムを元の状態にもどしてください。
- 全ての作業が誤りなく行なわれたことを確認した後、ミュージックテープなどでシステムの動作の確認を行なってください。動作しない場合は、スピーカーの結線などを再確認してください。

BOSE トーラスワゴン用1060/リア

ボーズ・モービル・サウンド1060をトーラスワゴンに取り付けるためのガイドです。
取付作業をされる前によくお読みください。

取り付け前に

●車両の機能部品が正常に作動するかどうか、一通り点検確認してください。
●ショート防止のため、バッテリーの-側ワイヤーを取りはずしてください。
●スピーカーの結線などは1060付属の取扱説明書を参照してください。

取付手順

1 リア・アッパー・コーナー・パネルを外す

●リア・アッパー・コーナー・パネルをボディから外してください。

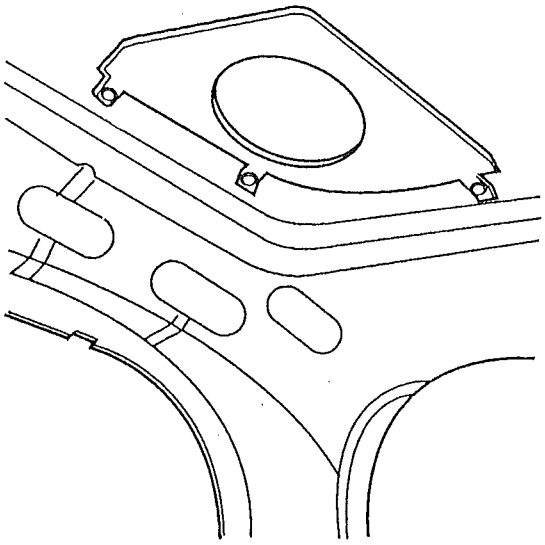

2 ウーファーの取付

●純正スピーカーを取り外した後、1060のウーファーを車体側スピーカーブラケットに取り付けます。

※1060のウーファーとスピーカーブラケットの穴位置が一ケ所合わないため、ドリル等でネジ穴を開けて取り付けてください。

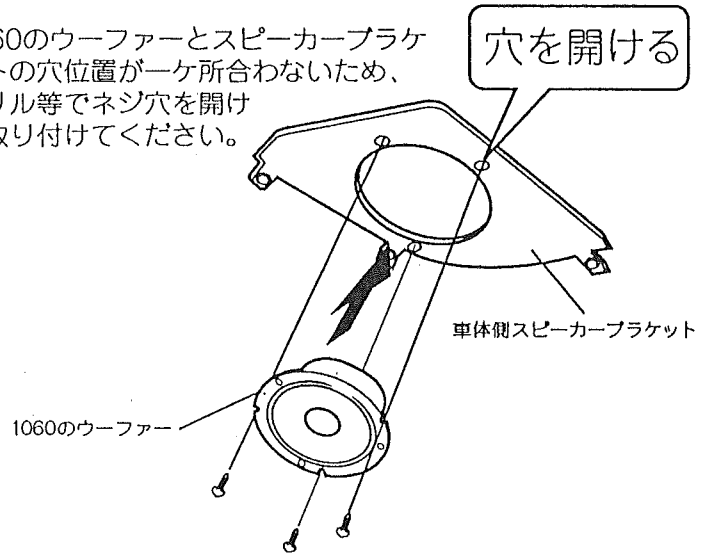

3 スピーカー端子の接続

●車側スピーカー用2Pカプラーを切断し、1060のウーファーにギボシ端子を加工して取り付けます。
※結線は1060の取扱説明書を参考にして行なってください。

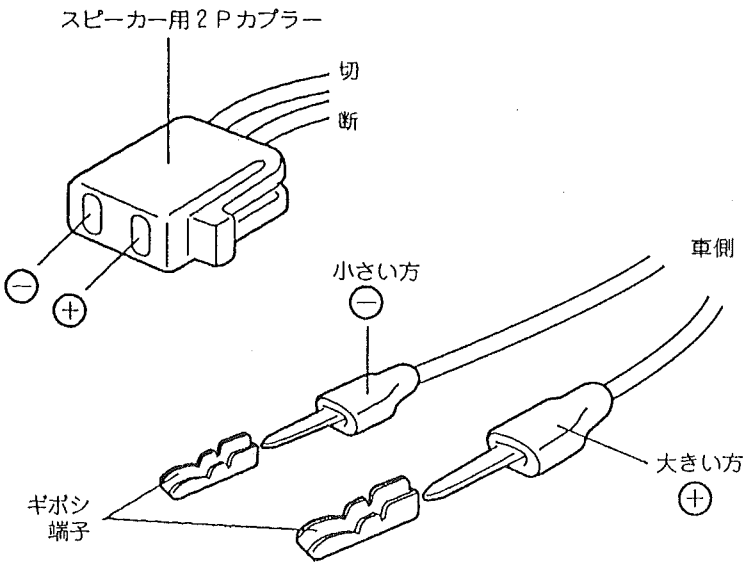

4 ツィーターの取付

●1060のツィーターは、下図の位置に取付けてください。
※同軸取付はできませんのでご注意ください。

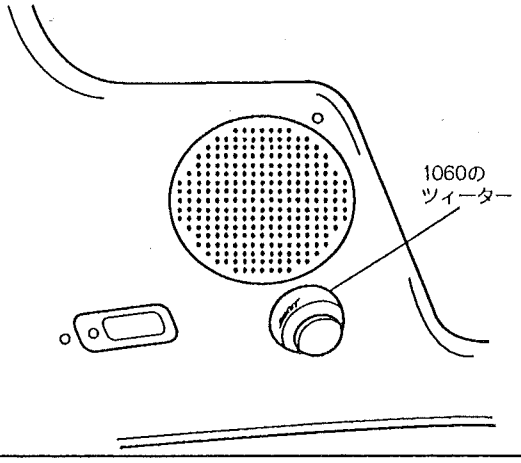

作業が終わったら

●ガーニシュパネル、ドアトリムを元の状態にもどしてください。
●全ての作業が誤りなく行なわれたことを確認した後、ミュージックテープなどでシステムの動作の確認を行なってください。動作しない場合は、スピーカーの結線などを再確認してください。

仕　様

●総合

インピーダンス	4Ω
許容入力	30W(rms)、80W(peak IEC)

●ウーファー部

ユニット	16cm；ストロンチウム・マグネット
サイズ	φ164×51(H)mm (Depth；47mm)
重量	670g

●ツィーター部

ユニット	2.5cm；ネオジウム・マグネット
サイズ	φ52.1×19.4(H)mm
重量	60g
〈備考〉	アングルスペーサー装着時角度　；15度
	アングルスペーサー装着時最外径；φ59.3mm

保　証

通常の使用状態において発生した故障に関しお買い上げ後５年以内に限り、無償にて修理させていただきます。詳しくは弊社保証書の規定をご参照ください。

●仕様及び外観は改良のため予告なく変更することがあります。
●弊社取扱い以外の製品につきましては、保証の責任を負いかねますのでご注意ください。

BOSE®
Better sound through research.
ボーズ株式会社
〒150 東京都渋谷区渋谷1-20-1 三進ビル TEL.03-3499-0179

'92・12-F-A・2(I-M)